


# Samsung Microwave Tutorial

- Microwave ovens overall have the same operational functions. The following is an overview for the Control Panel and operating functions

- **Control Panel**

**CONTROL PANEL**

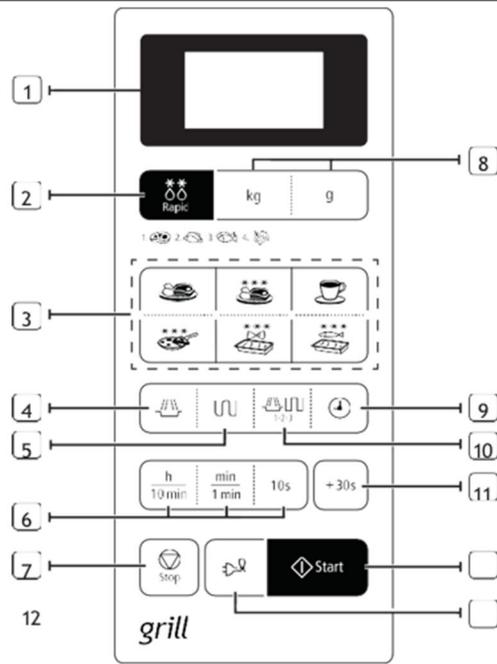


- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. DISPLAY   | 7. STOP/CANCEL BUTTON   |
| 2. AUTO QUICK DEFROST FUNCTION SELECTION             | 8. WEIGHT SELECTION     |
| 3. SELECTION OF THE INSTANT HEATING/COOKING FUNCTION | 9. CLOCK SETTING KEY    |
| 4. MICROWAVE MODE BUTTON                             | 10. COMBO MODE BUTTON   |
| 5. GRILL MODE BUTTON                                 | 11. +30s BUTTON         |
| 6. TIME SETTING KEY                                  | 12. START KEY           |
|  | 13. POWER SAVING BUTTON |

## • Interruption of Cooking

You can stop cooking at any time to check the status of the food.

1. To interrupt temporarily; Open the door.

Result: Cooking stops. To resume cooking, close the door and press the button again Start.



2. To finish cooking; Press the Stop button.

Result: Cooking is finished. To cancel the cooking settings, press the Stop key again.



-  To cancel the settings made before starting cooking, press the Stop key.

## • Quick Defrost Function

The Auto Quick Thaw feature allows you to defrost meat, fish and poultry. The defrost time and power level are set automatically. Simply select the program and weight.


-  Use only dishes suitable for the microwave.

First, place the frozen food in the center of the swivel plate and close the door.

1. Select the type of food to be cooked by pressing the Quick Defrost key one or more times (see table on the next page for more details).



2. Select the weight of the food by pressing the Kg and g buttons. You can set a maximum weight of 1500 g.



3. Press the Start button.

Result:

- Thawing begins.
- About halfway through the process of thawing, the oven beeps to remind you to turn the food.
- Press the Start button again to complete the defrosting.



-  It is also possible to defrost food manually. To do this, select the microwave/heating function with a power of 180 W. See the "Heating/Cooking" section on page 12 for more details.

- **Instant Heating/Cooking Functions**

With the Instant Heating function, the cooking time is set automatically. You can set the number of flow rates by pressing the Instantaneous Heating button the number of times.

Place the food in the center of the turntable and close the door.

Press the Instantaneous Heating/Cooking button as many times as desired.



Result: Press the Start to start cooking.

At the end:

- 1) The oven emits 4 acoustic signals.
- 2) The end of cooking signal is emitted 3 times one per minute).
- 3) At the end, the current time will appear again.

Example: Press the Beverages once to heat a cup of coffee. See the table on the next page for more details.


	Drinks (coffee, milk, tea, water at temperatur e environment)				
Ready meals (frozen)		Frozen (frozen) ready foods	Frozen fish au gratin (frozen)	Mini Quich/ Frozen pizza (frozen)	Frozen pasta au gratin (frozen)

## Tutorial Samsung Microonde

- I forni a microonde hanno nel complesso le stesse funzioni operative. Di seguito è riportata una panoramica del pannello di controllo e delle funzioni operative

- **Pannello di controllo**

### PANNELLO DI CONTROLLO

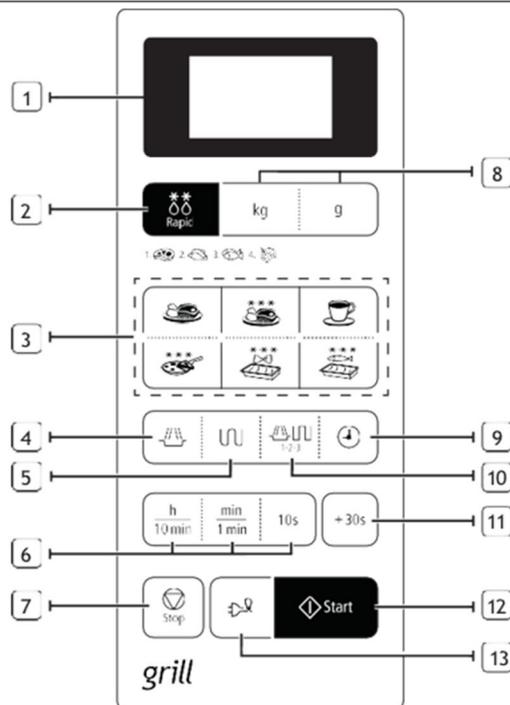


- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. DISPLAY   | 7. TASTO STOP/ANULLA            |
| 2. SELEZIONE FUNZIONE SCONGELAMENTO RAPIDO AUTO              | 8. SELEZIONE PESO               |
| 3. SELEZIONE DELLA FUNZIONE RISCALDAMENTO/COTTURA Istantanea | 9. TASTO IMPOSTAZIONE OROLOGIO  |
| 4. TASTO MODALITA' MICROONDE                                 | 10. TASTO MODALITA' COMBINATA   |
| 5. TASTO MODALITA' GRILL                                     | 11. TASTO +30s                  |
| 6. TASTO IMPOSTAZIONE TEMPO                                  | 12. TASTO AVVIO                 |
|  | 13. TASTO ERISPARMIO ENERGETICO |

## • Interruzione della cottura

È possibile interrompere in qualsiasi momento la cottura per controllare lo stato del cibo.

1. Per interrompere temporaneamente;  
Aprire lo sportello.

**Risultato:** La cottura si interrompe. Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere nuovamente il tasto Start (Avvio).



2. Per terminare la cottura;  
Premere il tasto Stop.

**Risultato:** La cottura viene terminata. Per annullare le impostazioni di cottura, premere nuovamente il tasto Stop.



- Per annullare le impostazioni effettuate prima di iniziare la cottura premere il tasto Stop.

## • Funzione di sbrinamento rapido

La funzione Scongelo rapido auto permette di scongelare carne, pesce e pollame. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono impostati automaticamente.

È sufficiente selezionare il programma e il peso.


- Utilizzare solo piatti adatti al forno a microonde.

**Innanzitutto** collocare il cibo congelato al centro del piatto girevole e chiudere lo sportello.

1. Selezionare il tipo di cibo da cuocere premendo il tasto Scongelo rapido una o più volte (vedere la tabella alla pagina successiva per ulteriori dettagli).



2. Selezionare il peso del cibo premendo i tasti Kg e g. È possibile impostare un peso massimo di 1500 g.



3. Premere il tasto Start (Avvio).

**Risultato:**

- Lo scongelamento ha inizio.
- A circa metà del processo di scongelamento, il forno emette un segnale acustico per ricordare di girare gli alimenti.
- Premere di nuovo il tasto Start (Avvio) per completare lo scongelamento.



- È anche possibile scongelare il cibo manualmente. Per farlo, selezionare la funzione microonde/riscaldamento con una potenza di 180 W. Vedere la sezione "Riscaldamento/Cottura" a pagina 12 per maggiori particolari.

- **Funzioni di riscaldamento/cottura istantanee**

Con la funzione Riscaldamento istantaneo, il tempo di cottura viene impostato automaticamente.

È possibile impostare il numero di portate premendo il relativo numero di volte il tasto Riscaldamento istantaneo.

Collocare il cibo al centro del piatto girevole e chiudere lo sportello.

Premere il tasto Riscaldamento/Cottura istantanea il numero di volte desiderato.



**Risultato:** Premere il tasto Start (Avvio) per iniziare la cottura. Al termine:

- 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
- 2) Il segnale di fine cottura viene emesso 3 volte una al minuto).
- 3) Al termine comparirà nuovamente l'orario corrente.

Esempio: Premere il tasto Bevande una volta per riscaldare una tazza di caffé. Vedere la tabella alla pagina successiva per ulteriori dettagli.

	Bevande (caffé, latte, tè, acqua a temperatura ambiente)	Cibi pronti congelati (congelati) ***	Pesce congelato gratinato (congelato) ***	Mini Quich/ Pizza congelata (congelato) ***	Pasta congelata gratinata (congelato) ***
Cibi pronti (congelati)					